

به نام خداوند بخشنده مهربان

شرکت نگار خودروی شمال

نمایندگی عبدی

## ریست کردن چراغ سرویس

علامت آچار یا سرویس یک علامت خبری است برای سرویس خودرو که بعد از طی مسافت مشخص شده در ECU خودرو جهت اعلام زمان سرویس ابتدایی خودرو توسط تعمیر کار یا صاحب خودرو ظاهر می شود تغییر این عدد توسط دستگاه دیاگ است و ریست کردن آن در خودروها علاوه بر دیاگ بصورت دستی امکان پذیر و متفاوت است.

در این قسمت ریست کردن چراغ سرویس خودروهای مختلف آورده شده است.

**روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس پژو ۲۰۶ و ۲۰۷:**

۱- سوئیچ را ببندید و ۱۰ ثانیه صبر کنید.



نگار خودروی شمال

نمایندگی عبدی

۰۹۱۲۷۸۳۹۳۴۷

۲- اهرم ریست کردن مسافت پیمای سفری (دکمه راست در جلو آمپر) را فشار دهید .



۳- در حالی که اهرم را همچنان بطرف پایین فشرده و نگه داشته اید ، سوئیچ را باز کنید .  
ولی استارت نزنید.

۴- شمارنده شروع به کتهش کرده تا به صفر برسد ، این کار حدود ۱۰ ثانیه طول میکشد .



نکار خودرو شمال

نمایندگی عیدی

۰۹۱۲۷۸۳۹۳۴۷

- ۵- وقتی که در صفحه مقدار 0 نشان داده شد ، اهرم را رها کنید .
- ۶- سوئیچ را بسته ۱۰ ثانیه صبر کنید ، سوئیچ را باز کرده ، ولی استارت نزنید ، ۱۰ ثانیه صبر کنید . حال عملیات ریست بطور کامل انجام شد .

### روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس دنا ، رانا و ۲۰۶ اکوماکس

ابتدا با کاید سمت چپ وارد منوی تنظیمات صفحه نمایش در جلو آمپر می شویم .



پس از نمایش منوی تنظیمات کلید سمت راست را نگه داشته تا وارد منوی تنظیمات روغن شویم.

سپس از طریق همان کلید مقدار مسافت نمایش داده شده در آیتم های روغن ، فیلتر روغن و فیلتر هوا را افزایش می دهیم تا مقدار کیلومتر خودرو کمتر از کیلومتر تنظیم شده شود و با نگه داشتن دکمه سمت راست آن را ذخیره می کنیم .



نکار خودرو شمال

نمایندگی عبیدی

۰۹۱۲۷۸۳۹۳۴۷

چنانچه با انجام این عمل چراغ اخطار سرویس خاموش نگردید باید توسط دستگاه عیب یاب اقدام به بررسی خطاهای مربوط به یونیت های ABS و ایربگ نماییم .

### روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس زانتیا

۱- سوئیچ را ببندید و ۱۰ ثانیه صبر کنید .

۲- اهرم فشاری کیلومتر شمارا فشار دهید .



۳- در حالی که اهرم را همچنان بطرف پایین فشرده و نگه داشته اید ، سوئیچ را باز کنید .

ولی استارت نزنید .

۴- شمارنده شروع به کاهش کرده تا به صفر برسد .

۵- وقتی که در صفحه مقدار ۰ نشان داده شد ، اهرم را رها کنید .

۶- سوئیچ را بسته ۱۰ ثانیه صبر کنید ، سوئیچ را باز کرده ، ولی استارت نزنید ، ۱۰ ثانیه صبر کنید .

حال عملیات ریست بطور کامل انجام شد .

### روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس خودرو های MVM:

MVM315-۵۳۰-۵۳۰

۱- سوئیچ بسته

۲- دکمه سمت راست کیلومتر را نگه دارید



۳- در حالی که دکمه سمت راست را نگه داشته اید خودرو را روشن کنید .

۴- بعد از روشن شدن خودرو دکمه سمت راست را رها کنید .

۵- در مدت زمان ۲ ثانیه هر دو دکمه کیلومتر شمار را با هم فشار دهید .

۶- چراغ آچار بلافاصله خاموش خواهد شد .

### روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس آریو S300:

برای ریست یا خاموش کردن چراغ سرویس (آچار) خودروی آریو S300 باید به روش زیر اقدام کنید:

- 1- سوئیچ خودرو را ببندید.
- 2- هر دو دکمه روی صفحه آمپر را فشار داده و در همان حالت نگه دارید.



3- در همان وضعیت سوئیچ رو باز کنید و منتظر خاموش شدن چراغ آچار بمانید.

### روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس مدل‌های مگان:

- 1- سوئیچ را باز نموده اما استارت نزنید.
- 2- دکمه انتهایی دسته برف پاکن را چندین مرتبه فشار داده و رها کنید تا در صفحه نمایش گزینه SERVICE DUE SOON ظاهر شود.



۳- هنگامی که SERVICE DUE SOON ظاهر شد ، دکمه انتهای برف پاکن را فشار داده و ثابت نگه دارید . در این هنگام SERVICE DUE SOON شروع به چشمک زدن می کند .



- ۴- صفحه نمایش گزینه صفر نشان داده می شود و همچنان چشمک می زند .
- ۵- همچنان کلید ثابت نگه داشته تا چشمک زدن صفحه نمایش تمام شود .

**روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس تویوتا لند کروز :**



- ۱- استارت بزنیید .
- ۲- دکمه **look below** را فشار دهید تا حذف **trip A** روی نمایشگر نشان داده شود .
- ۳- ماشین را خاموش کنید .
- ۴- دکمه **look below** را فشار دهید و به همان شکل نگه دارید .
- ۵- استارت بزنیید و دکمه را ۵ ثانیه نگه داشته و رها کنید .
- ۶- نمایشگر قبل از این که خاموش شود و **trip A** را نشان دهد به مدت ۱ ثانیه " 000000 " را نشان می دهد .
- ۷- چراغ آچار خاموش شده است و حالا دکمه را رها کنید .

### روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس رنو کولیوس:

- ۱- سوئیچ را باز کنید اما موتور را روشن نکنید ، برای خودروهایی که مجهز به کلید هوشمند هستند ، دکمه ی استارت را برای حدود ۱۰ ثانیه نگه دارید تا سوئیچ باز شود .
- ۲- در حالی که در صفحه ی سرویس دوره ای هستید ، دکمه روی دسته برف پاکن را مطابق شکل فشار داده و نگه دارید .



- ۳- بعد از چند ثانیه ، منوی سرویس دوره ای شروع به چشمک زدن می کند .
- ۴- دکمه ی دسته برف پاکن را رها کنید .



۵- چند بار پشت سر هم ، دکمه دسته برف پاک کن را فشار دهید تا کیلومتر جدید سرویس دوره ای ظاهر گردد.

۶- دکمه ی دسته برف پاک کن را رها کنید .

۷- دکمه ی دسته برف پاک کن را برای حدود ۱ ثانیه فشرده نگه دارید .

۸- در این زمان ریست چراغ سرویس تکمیل می شود .



۹- سوئیچ را ببندید .

۱۰- اگر با انجام مراحل بالا ریست چراغ سرویس انجام نشد ، دستور العمل را دوباره با دقت تکرار نمایید .

## روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس رنو کپچر :



یکی از شاسی های روی دسته برف پاک کن را بطور متوالی فشار دهید تا پیغام **service interval** روی پنل آمپر ظاهر شود.

پس از ظاهر شدن پیغام مذکور ، یکی از شاسی ها را به مدت چند ثانیه نگه دارید تا مقدار مسافت طی شده و مدت زمان لازم برای سرویس بعدی روی نمایشگر آمپر نشان داده می شود .

بعد از نمایش پارامترهای مسافت و زمان ، شاسی را رها نموده و مجدداً به مدت چند ثانیه نگه دارید تا این پارامترها در حافظه آمپر ثبت گردد .

با این روش علامت آچار از روی نمایشگر آمپر حرف و پس از طی ۸۰۰۰ کیلومتر یا یکسال این علامت مجدداً ظاهر می‌گردد.



### روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس کیا اپتیما:

۱- با استفاده از کلید نشان داده شده در شکل زیر به صفحه Service Reminder می

رویم.

۲- سپس با توجه به شکل زیر دکمه OK را چند ثانیه فشرده تا یادآوری این سرویس ریست

گردد.



## روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس هیوندا سانتافه :



۱- استفاده از دکمه نشان داده شده در تصویر زیر به منوی Service Required می روییم.


۲- برای ریست کردن سرویس کافیسیت همان دکمه را چند ثانیه نگه دارید.

## روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس تویوتا رAV4:

۱- ابتدا سوئیچ را باز نموده و وارد وضعیت Trip A می شویم.



۲- برای ریست کردن ، کلید DISP را همزمان با باز نمودن سوئیچ بزنیید بعد از ۳ ثانیه سوئیچ را ببندید و دوباره باز کنید و خودرو را روشن کنید .

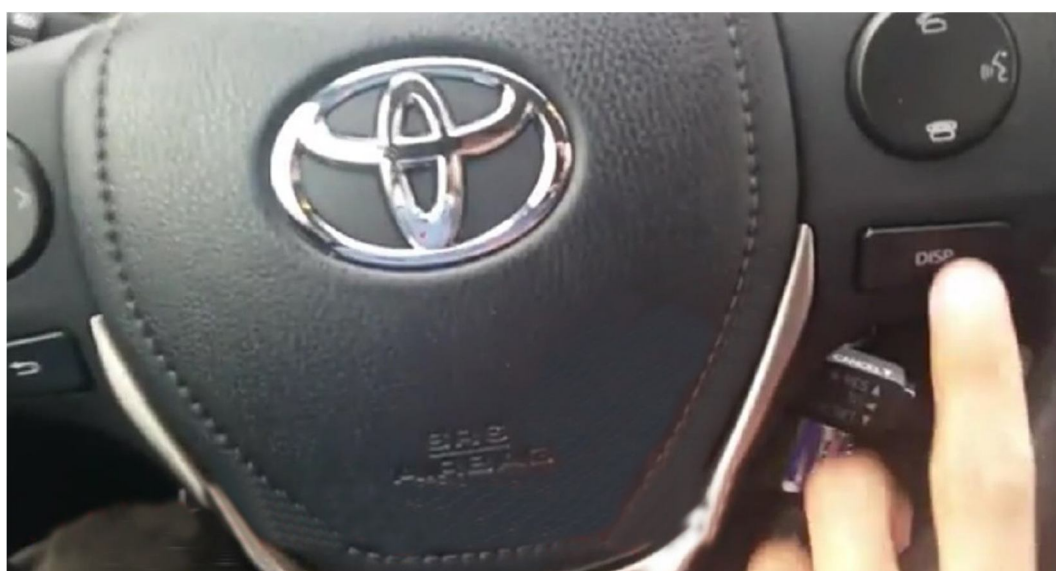

• کلا برای خاموش کردن چراغ آچار سرویس دوره ایی خودروهای امروزی باید به نحوی وارد منوی Maintenance یا Service شوید و یا گزینه پاک کردن دارد و یا با نگه داشتن دکمه منو ، چراغ سرویس ریست می شود ...

موفق باشید.